

FRENZY 205HB


Instrukcja montażu.

- (1.) Zabezpiecz hulajnogę obiema rękami, a następnie wyciągnij tuleję blokującą z bloku prowadzącego, przytrzymując tuleję blokującą na miejscu i podnieś drążki do pozycji pionowej.
- (2.) Po uniesieniu kierownicy do pozycji pionowej zwolnij tuleję blokującą. Upewnij się, że tuleja zablokowała się w rowkach bloku prowadzącego, zabezpieczając kierownicę hulajnogi w pozycji pionowej.
- (3.) Odepnij kierownicę od pozycji złożonej i włóż kierownicę do sekcji T kierownicy. Naciśnij metalowy przycisk, aby włożyć ją całkowicie i obróć kierownicę, aż przycisk zablokuje się w odpowiednim otworze.
Po zablokowaniu nie powinno być żadnego ruchu.
- (4.) Zwolnij zacisk na pionowym drążku i podnieś, aby podnieść kierownicę do żądanej pozycji.
Można zabezpieczyć trzy różne wysokości, naciskając metalowy przycisk i kontynuując podnoszenie kierownicy.
- (5.) Po osiągnięciu żądanej wysokości należy sprawdzić, czy metalowy przycisk zablokował się w jednym z otworów w belce pionowej, zanim ponownie dokręci się zacisk.
- (6.) Na koniec, gdy potwierdzisz, że wysokość jest prawidłowa i zauważysz, że przycisk kulowy zablokował się na miejscu, pociągnij dźwignię zacisku, aby bezpiecznie zablokować pręty. Jeśli zacisk nie jest wystarczająco ciasny, przekręć śrubę przymocowaną do zacisku, gdy dźwignia jest otwarta, aby ją dokręcić.


(!) Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że regulowane części są pewnie zamocowane na swoim miejscu!

- (!!) Aby złożyć hulajnogę do transportu, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności. Zawsze upewnij się, że uchwyty kierownicy są zatrzaśnięte w uchwycie po wyjęciu hulajnogi z sekcji w kształcie litery T.



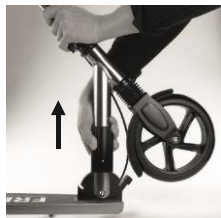

(1.)

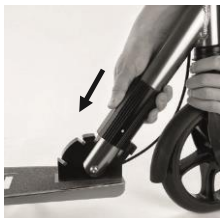

(2.)



(3.)



(4.)



(5.)



(6.)